

TEMPTECH

**TERMOELEKTRINEN
JÄHDYTIN**

KÄYTTÖOPAS

- Ennen käyttöä, lue tämä käyttöohje huolellisesti.
- Tämä laite on sähköinen kylmäsäilytyslaite, joka kuuluu luokkaan 10 (muut laitteet) ErP 64312009 mukaan, sen mitoituslämpötila on 17°C.
- Säilytyslämpötila on 8°C ja 18°C välillä , 10°C ja 18°C välillä tai 12°C ja 18°C välillä, mutta koeolosuhteet energiankulutukselle ovat 15°C tai korkeampi ympäristön lämpötilassa 25°C.

Tuote sopii käytettäväksi huoneissa, asunnoissa, hotellissa, sairaaloissa ja toimistoissa..

Ennen käyttöä

- Puhdista laite huolellisesti, erityisesti sisätilat (Katso "PUHDISTUS").
- Jos tarvikkeet eivät ole sijoitettu oikein, järjestele niitä kuten luvussa "OSIEN NIMET"

IKäyttöohjeet

Nämä käyttöohjeet ovat tarkoitettuja käyttäjälle. Ne kuvaavat laitteen ja sen oikeaa ja turvallista käyttöä. Ohjeet valmistettiin eritasoisia malleja varten. Siksi saatat löytää, että ne kuvaavat joitakin toimintoja ja lisävarusteita, joita omassa laitteessa ei ole.

Vinkkejä Energiansäästöön

- Älä avaa ovea liian usein, varsinkin kun sää on kostea ja kuuma. Kuin avaat oven, sulje se mahdollisimman pian.
- Silloin tällöin tarkistaa, jos laite on riittävästi tuuletettu (Riittävä ilmankierto laitteen ympärille).
- Aseta termostaatti pienemmälle arvolle mahdollisimman pian (riippuen kuinka ladattu laite on, ympäristön lämpötila jne).
- Ennen kuin lataat laitteeseen tuoreita elintarvikkeita, varmista, että ne jäähdytetään ympäristön lämpötilaan. Kuumat elintarvikkeet on otettava jäähtymään huoneenlämpöiseksi ennen kuin laitat jääkaappiin.

- Asetamalla kaapin korkeammalle lämpötilalle, voit minimoida energiankulutusta kotitalouksien tavallisessa lämpötilassa.


Tärkeää

VAARA: Vaara lasten jäämisestä loukkuun. Ennen kuin hävität vanhan jääkaapin:

- Irrota oven.
- Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapset eivät voi jäädä lukkoon kaapin sisään.
- Katso, että laite on kytketty oikein virtalähteeseen. (Katso: "ASENTAMINEN").
- **DoÄlä** koske jäähdytettyjä pintoja samalla kun laite toimii, varsinkin märin käsin, koska iho voi tarttua kylmiin pintoihin.
- Irrota laite virtalähteestä ennen korjausta (vain pätevän tekniikon tulisi korjata sen), ennen puhdistusta tai jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä laita virtajohtoa mikroaaltouunin, jääkaapin tai jokin muun kodinkoneen päälle.
- Arvokilpi on laitteen sisällä tai takana.
- Älä laita jääkaappia suoraan auringonvaloon, korkeaan lämpötilaan tai korkeaan ilmankosteukseen.
- **DoÄlä** aseta mitään esinettä sen lähelle, joka voisi vaikuttaa jääkaapin jäähdytykseen.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisille henkilöille (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky ei ole parhaillaan tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, tai jos heille ei ole annettu ohjeet koskevan laitteen käyttöön.
- Lapsia on valvottava, jotte he eivät pääse leikkimään laitteella.

RAKENNE


FW16SB

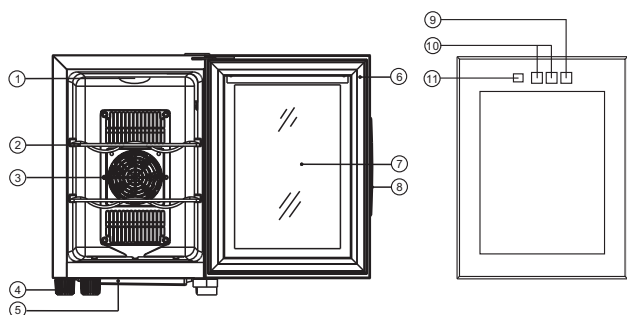

- 1. VALO
- 2. HYLLY
- 3. TUULETIN
- 4. JALKA
- 5. VESISÄILIÖ
- 6. MAGNEETTINEN LUKKO

- 7. LASI
- 8. OVENKARMI
- 9. VALON KYTKIN
- 10. LÄMPÖTILAN OHJAUSPANEELI
- 11. LÄMPÖMITTARI


FW23SB

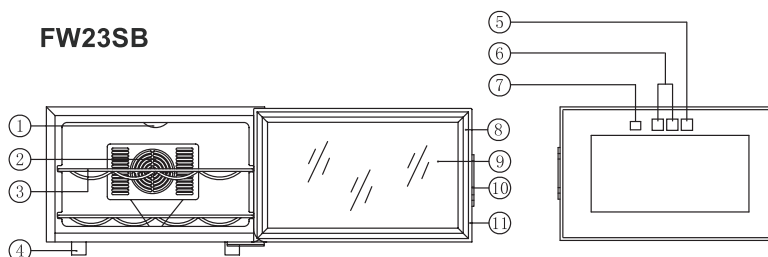


- 1. VALO
- 2. TUULETIN
- 3. HYLLY
- 4. JALKA
- 5. VALON KYTKIN
- 6. LÄMPÖTILAN OHJAUSPANEELI

- 7. NÄYTTÖ
- 8. MAGNEETTINEN LUKKO
- 9. LASI
- 10. OVEN KAHVA
- 11. OVENKARMI


FW33SB

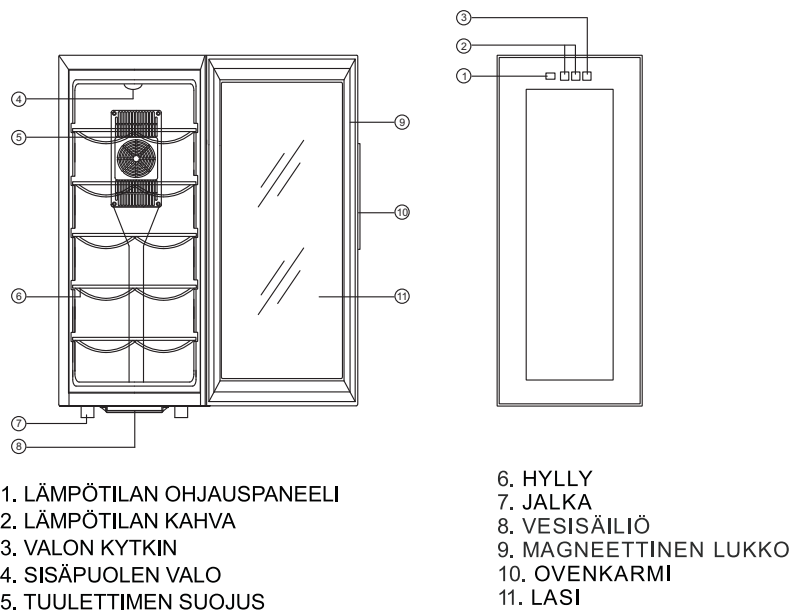

FW48SB

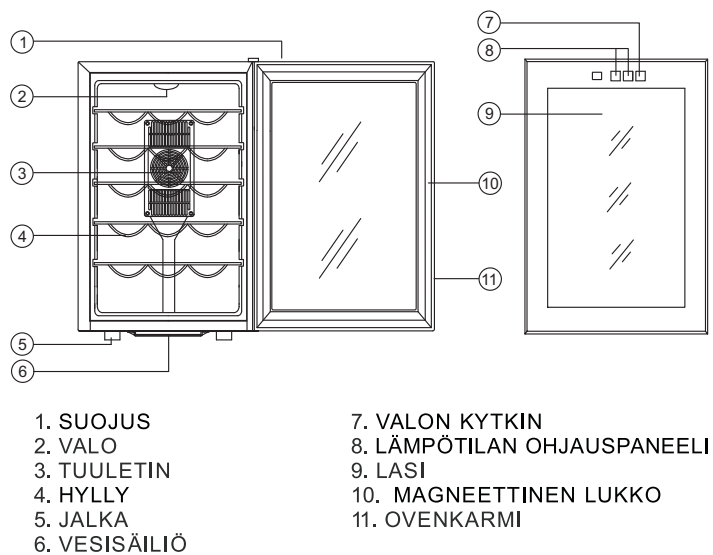


FW48DB

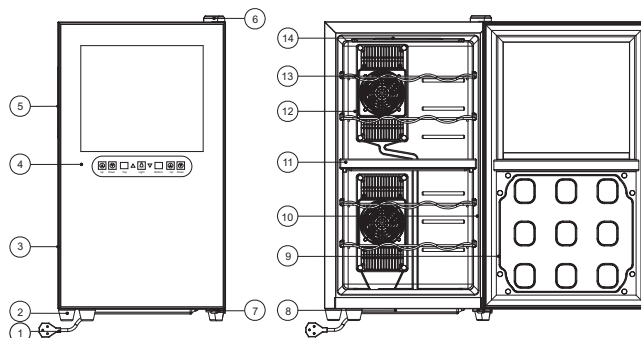

1. VIRTAJOHTO
2. JALKA
3. OVENKARMI
4. LASI OVI
5. KAHVA
6. OVEN SUOJUS
7. ALAOVEN SARANA

8. VESISÄILIÖ
9. OVEN SUOJUS
10. OVEN TIIVISTE
11. ERISTETTY LAUTA
12. KYLMÄ TUULETIN
13. HYLLY
14. VALON SUOJUS


FW65SB

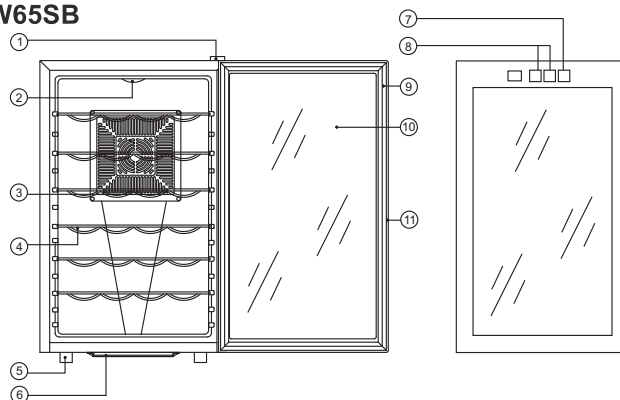

1. SUOJUS
2. VALO
3. TUULETIN
4. HYLLY
5. JALKA
6. VESISÄILIÖ

7. VALON KYTKIN
8. LÄMPÖTILAN OHJAUSPANEELI
9. MAGREETTINEN LUKKO
10. LASI
11. OVENKARMI


FW78DB

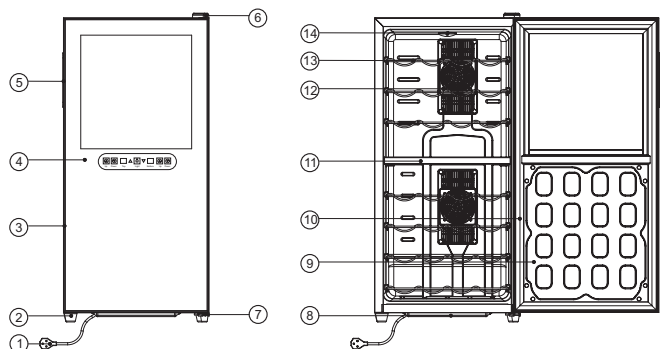

1. VIRTASOHTO
2. JALKA
3. OVENKARMI
4. LASI OVI
5. KAHVA
6. OVEN SUOJUS
7. ALAOVEN SARANA

8. VESISÄILIÖ
9. OVEN SUOJUS
10. OVEN TIIVISTE
11. ERISTETTY LAUTA
12. KYLMÄ TUULETIN
13. HYLLY
14. VALON SUOJUS

FW180SB

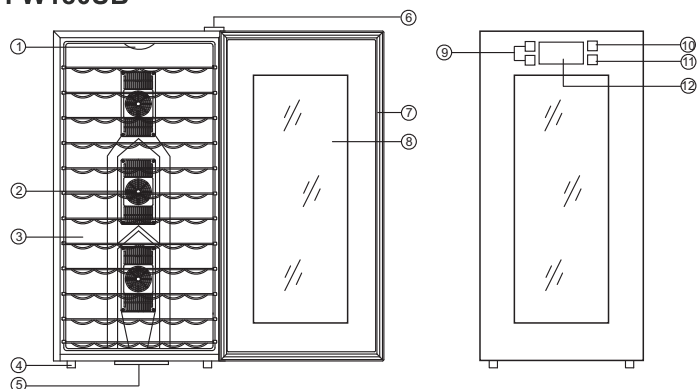

1. VALO
2. TUULETIN
3. HYLLY
4. JALKA
5. VESISÄILIÖ
6. SUOJUS

7. MAGNEETTINEN LUKKO
8. LASI
9. LÄMPÖTILAN OHJAUSPANEELI
10. VALON KYTKIN
11. KYTKIN
12. LCD NÄYTTÖ

KÄYTTÖ

New Jääkaappi

1. Puhdista jääkaapin perusteellisesti. puhdista ulkopuoli pehmeällä kuivalla liinalla ja sisätilat puhtaalla kostealla liinalla.
2. Laita virtajohto pistorasiaan.

Normaali käyttö

Kun jääkaappi toimii täydellä teholla, kaksi merkkivaloa näkyy. Punainen valo näyttää virran tilan. Vihreä valo näyttää jäähdytysjärjestelmän tilan. Samalla tuuletin jääkaapin sisällä alkaa toimia. Kun ovi avataan, valo käynnistyy automaattisesti.

Jääkaapin lämpötila on 8°C ja 18°C välillä , 10°C ja 18°C välillä tai 12°C ja 18°C välillä. Kun lämpötila on asetettu yhteen tiettyyn pisteeseen ja sisälämpötila on tässä pisteessä, automaattinen lämpötilan valvonta järjestelmä alkaa toimia ja jäähdytysjärjestelmän siirtyä lämpötilan säilytystilaan.

: Huomautus: Odota 3-5 minuuttia ennen uudelleenkäynnistystä.

: Se ei ehkä toimi oikein, jos käynnistys tapahtuu uudelleen liian nopeasti.

PUHDISTUS

Älä käytä voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita, eikä raskaita puhdistusaineita tai liuottimia mille tahansa pinnalle.

Ulkopuoli: Pyyhi kostealla liinalla, huuhtelee ja kuivaa. Saat tahrat pois silikonivahalla.

Sisäpuoli: Pese hyllyt ja muut irrotettavat osat lämpimällä saippuavedellä, huuhtelee ja kuivaa. Pese sisustus leivinsoodaliuoksella (3 ruokalusikallista yhden litraan vettä) tai lämpimällä pesuaineliuoksella, huuhtelee ja kuivaa.


Magneettiset ovet: Viimeistely

Saa pestä lämpimällä saippuavedellä.

Osat palautetaan paikoilleen ja kaapin voi käynnistää uudelleen.

Asennus

- Asenna jääkaapin kätevään paikkaan, kaukana lämpöä ja kylmää. Jätä sopivan välin jääkaapin ja sivuseinän väliin niin ovi avautuu esteettä.
- Valitse paikan, jossa on vahva lattia.
- Salli 2 tuumaa tilaa tuulettimen ja seinän välille ja 4 tuumaa seinän ja kaapin taustan välille.

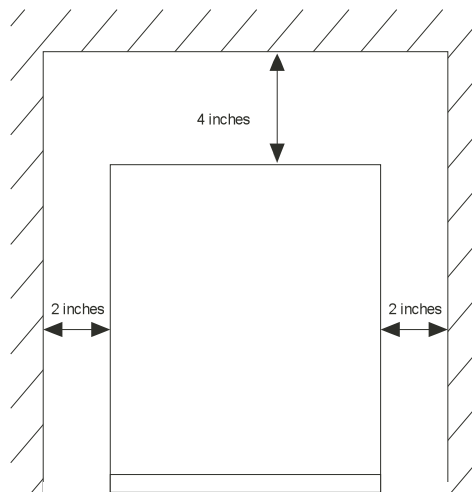

VIRTAJOHDON VAIHTO

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on korvattava huoltoliikkeessä tai pätevältä henkilöltä vaaran välttämiseksi.

MITÄ TEHDÄ ...

Kun kaappi ei ole käytössä pitkään aikaan:

- Irrota pistoke virtalähteestä.
- Poista kaikki tuotteet jääkaapista.
- Kuivaa sisätilat ja jätä ovi auki muutaman päivän.

Kun haluat siirtää jääkaapin:

- Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat poistettu kaapista.
- Kuljeta jääkaapin vain pystyasennossa.

Jos jääkaappi on liian lämmin sisäpuolella

- Tarkista, että ovi ei ole avattu liian usein tai pitkään.
- Tarkista, että ilmankierrossa ei ole vikaa tai että kaapissa ei ole liikaa tuotteita.
- Tarkista, että kuumia tuotteita ei ole laitettu kaappiin.
- Onko kaapin ympärillä riittävästi tilaa?

Jos kaapista kuuluu epätavallisia ääniä:

- Onko kaappi oikeassa asennossa?.
- Onko laitteen takana mitään?
- Tarkista, jos ääni johtuu kaapissa olevista tuotteista.

Jos sisäpuolen valo vilkkuu:

- Asetettu lämpötila on korkeampi kuin sisäpuolen lämpötila.
- Automaattinen sulatustoiminto alkaa toimimaan.

Laitteen hävittäminen



Tämä merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muun jätteiden mukana koko EU:ssa. Estääkseen mahdollista haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle jätteiden hävittämisestä, laitteen voi kierrättää. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä myyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat ottaa tämän tuotteen kierrätykseen.

Technical data:

Model No.	FW16SB	FW23SB	FW33SB	FW48DB	FW48SB
Volume	16 L	23L	33L	48 L	48L
Rated Voltage	220V~240V	220V~240V	220V~240V	220V~240V	220V~240V
Rated Frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Oil Type	SN ; N	SN ; N	SN ; N	SN ; N	SN ; N
Input Power	50W	50W	50W	100W	70W
Power Consumption	0.31	0.37	0.36	0.54	0.47
Temperature Control Range	8-18°C	8-18°C	12-18°C	8-18°C&12-18°C	12-18°C
Net Weight	8.0kg	8.7kg	11.3kg	16 kg	14.1kg
Product Size mm	252X378X515	410X275X502	252X616X515	355X645X511	355X648X511

Model No.	FW65SB	FW78DB	FW180SB
Volume	65L	78L	180L
Rated Voltage	220V~240V	220V~240V	220V~240V
Rated Frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Oil Type	SN ; N	SN ; N	SN ; N
Input Power	70W	140W	185W
Power Consumption	0.52	0.65	2.2
Temperature Control Range	12-18°C	8-18°C&12-18°C	12-18°C
Net Weight	19.3kg	22.6kg	44.8 kg
Product Size mm	460X738X520	400 X 848 X 515	570X1195X512

Huomautus: Lämpötilan taso kussakin vyöhykkeessä olettaa, että huonelämpötila on 20-25 astetta ja vähintään 5 astetta yli asetetun lämpötilan sisällä viinihuoneella.