

## Viinikaapit KÄYTTÖOHJE

|         |         |
|---------|---------|
| OZ60SB  | OZ60DB  |
| OZ60DW  | OZ60DX  |
| OZ90DB  | OZ90DW  |
| OZ90DX  | OZ124SB |
| OZ124DB |         |

**HUOMAA:** Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja, mukaan lukien turvallisuus- ja asennusohjeet, joiden avulla voit hyödyntää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä sitä turvallisessa paikassa, missä se on helposti saatavilla myöhempää tarvetta varten, kun sinä tai muut henkilöt tarvitsette tietoja laitteen käytöstä.

# --SISÄLTÖ--

## **01 TURVALLISUUSTIEDOT**

- 03 Vaatimustenmukaisuus
- 03 Energiansäästö
- 03 Huolto

## **04 ENERGIANSÄÄSTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELU**

## **06 LAITTEEN KUVAAUS**

- 06 Tuotteen ominaisuudet
- 08 Ohjauspaneeli
- 10 Sisävalo
- 10 Viinikaapin hyllyt

## **10 VIINIKAAPIN KÄYTTÄMINEN**

- 10 Ennen päälle kytkemistä
- 11 Ensimmäisen käyttökerran aikana
- 11 Ohjauspaneelin lukitus/lukituksen avaaminen
- 11 Lämpötila-alueen asetus
- 12 Lämpötilan asetus
- 12 Virta päälle / pois ja valmiustila
- 13 Sisävalo
- 13 Vaihto °C/°F -asteikkojen välillä
- 14 Painikkeiden taustavalon ja näyttöruudun valaistuksen päälle/pois kytkeminen
- 14 Näyttöruudun virransäästötila
- 14 Ylikuumenemisen varoitus
- 15 Virhekoodi
- 15 Nykyisen/asetetun lämpötilan näyttö
- 16 Viinikaapin täyttäminen
- 18 Viinien säilyttäminen
- 19 Viinin säilytysongelmat

## **20 ASENTAMINEN**

- 20 Sähköliitäntä
- 20 Sijoittaminen
- 22 Upotettu asennus
- 25 Kahvan asentaminen
- 25 Viinikaapin oven käтisyyden vaihtaminen

## **30 PUHDISTUS JA HUOLTO**

- 30 Viinikaapin puhdistus
- 31 Hyllyjen poistaminen puhdistusta varten
- 31 Hiilisuodattimen vaihto
- 31 Viinikaapin siirtäminen
- 32 Virtakatkos
- 32 Loma-aika
- 32 Kytkeminen pois virrasta

## **34 VIANMÄÄRITYS**

# TURVALLISUUSTIEDOT

Tässä laitteessa käytetään herkästi syttyviä kylmäaineita ja herkästi syttyviä eristyskaasuja. Ennen kuin käytät laitetta, sijoita ja asenna se asianmukaisesti tässä ohjekirjassa kuvatulla tavalla. Tulipalo-, sähköisku- tai loukkaantumisvaaran välttämiseksi laitetta käytettäessä on noudatettava näitä tärkeitä varo-ohjeita:

- Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön ja se on suunniteltu ainoastaan suljettujen viinipullojen säilyttämiseen.
- Laite on sijoitettava niin, että liittimeen pääsee käsiksi.
- Varmista, että arvokilpeen merkitty jännite/virta vastaa asennuspaikan syöttöjännitettä. Liitä maadoitettuun 3-nastaiseen pistorasiaan. Älä poista maadoitusnastaa. Älä käytä adapteria äläkä käytä jatkojohtoa.
- Älä liitä tai irrota virtapistoketta märin käsin.
- Kun irrotat laitteen pistorasiasta, tartu pistokkeeseen ja vedä se irti pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
- On suositeltavaa varata erillinen virtapiiri pelkästään tämän laitteen käyttöön.
- Irrota laite virtalähteestä tai katkaise virta ennen laitteen puhdistamista, huoltoa tai kunnossapitoa. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku tai kuolema.
- Jos virtajohto vioittuu, se on vaihdettava valmistajan tai tämän edustajan tai muun pätevän henkilön toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Sulakkeen (tai virrankatkaisijan) tulee olla kooltaan vähintään 10 ampeeria.
- Laitteen asianmukaisen ilmanvaihdon varmistamiseksi yksikön eteen ei saa asettaa mitään esteitä. Sijoita yksikkö suojaan suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä (uuni, lämmitin, lämpöpatteri jne.).
- Älä yritä korjata tai vahtaa mitään laitteen osaa, ellei sitä nimenomaisesti suositella tässä ohjekirjassa. Kaikki muut huoltotyöt on teetettävä pätevällä asentajalla.
- Pyydä avuksesi riittävästi apuhenkilöitä, kun laitetta siirretään ja asennetaan. Näin vältetään laitteen vahingoittuminen ja ihmisten vammautuminen.
- Laitteen vaakasuoraan asettaminen on tärkeää, jotta se toimii oikein. Laitteen jalkoja voidaan säätää sen vaakasuoraan asettamiseksi.
- Älä koskaan puhdistaa laitteen osia herkästi syttyvillä nesteillä, jotka voivat aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran. Älä varastoi tai käytä bensiiniä tai muita herkästi syttyviä aineita ja nesteitä laitteen lähellä.

- Älä käytä liuotinpohjaisia puhdistusaineita tai hioma-aineita laitteen sisätilassa. Nämä puhdistusaineet voivat vahingoittaa sisätilaa tai haalistaa sen väriä.
- Älä käytä tätä laitetta muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen.
- Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten aerosolipulloja, joissa on herkästi syttyvää ponnekaasua.
- Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisäosien ja -varusteiden käyttäminen voi olla vaarallista.
- Pidä tuotteet loitolla tulesta tai vastaavista hehkuvista aineista ennen laitteen hävittämistä.
- GWP (ilmaston lämmityspotentiaali): R600a=3
- Kun laite hävitetään, irrota ovi ja jätä hyllyt paikoilleen, jolloin lapset eivät pääse niin helposti kiipeämään laitteen sisälle. Varmista, että jäähdytysainepiiri, erityisesti lämmönvaihdin yksikön takapuolella/pohjassa, ei ole vahingoittunut.
- Tuotteessa tai pakkauksessa oleva kierrätysmerkki osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä tavallisena sekajätteenä ja se on toimitettava vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja alentuneen fyysisen, sensorisen tai henkisen toimintakyvyn omaavat henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole laitteen käyttämiseen vaadittavaa kokemusta ja tietoa, voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän toimintaansa valvotaan tai heidät opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Laitteen puhdistusta ja käyttäjälle kuuluvia huoltotoimia ei saa antaa lasten tehtäväksi, ellei heidän toimintaansa valvota.
- TÄTÄ laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole laitteen käyttämiseksi vaadittavaa kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heidän toimintaansa tai opasta heitä laitteen käyttöön.
- 3–8-vuotiaat lapset saavat laittaa tuotteita kylmälaitteen sisään ja ottaa niitä pois.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin tarkoituksiin, kuten:
  1. henkilöstökeittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
  2. maatilat ja hotellien, motellien ja muiden asuntolatyöppisten tilojen

asiakastilat;

3. aamiaisen ja majoituksen tarjoavat tilat;

4. ateriapalvelut ja muut vastaavat, jotka eivät harjoita vähittäismyyntiä

- VAROITUS: Varmista, että laitteen kotelossa tai sisärakenteessa olevien tuuletusaukkojen edessä ei ole esteitä.
- VAROITUS: Älä nopeuta sulatusta sellaisilla mekaanisilla laitteilla tai muilla välineillä, joita valmistaja ei ole suositellut.
- VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainepiiriä.
- VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikelokeroiden sisällä, elleivät ne ole tyypiltään valmistajan suosittelemia.
- VAROITUS: Kun asetat laitteen paikalleen, varmista, että virtajohto ei jää loukkuun eikä vioitu.
- VAROITUS: Älä sijoita useita siirrettäviä pistorasioita tai siirrettäviä virtalähteitä koneen taakse.
- VAROITUS: Laitteen epävakauudesta johtuvan vaaran välttämiseksi se on kiinnitettävä ohjeiden mukaisesti.
- pohja, kun laite on vastaavan tyyppinen ja omaa samat toiminnot kuin toimitetussa laitteessa.


## ■ Vaatimustenmukaisuus

Asettamalla tähän tuotteeseen  -merkin vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote vastaa kaikkia eurooppalaisia turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimuksia, jotka on määritelty tätä tuotetta koskevassa lainsäädännössä.

## ■ Energiansäästö

- Varmista aina hyvä ilmanvaihto. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoa tai ritilää.
- Pidä tuuletusaukot aina esteettöminä ja puhtaina.
- Älä aseta laitetta paikkoihin, missä ne altistuvat suoralle auringonvalolle. Älä sijoita laitetta uunin, lämmittimen tai vastaavien esineiden lähelle.
- Avaa ovia ja pidä niitä avattuna mahdollisimman vähän.
- Poista laitteen takapuolelle kertynyt pöly.

## ■ Huolto

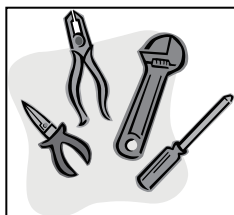

- Älä yritä itse korjata laitetta, koska siitä voi seurata vammautuminen tai vakavia toimintahäiriöitä. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteyttä asiakaspalveluosaan.

# ENERGIANSÄÄSTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Huomioi seuraavat energiansäästöä ja ympäristönsuojelua koskevat erityisohjeet:

(a) Energiatehokkain käyttö edellyttää hyllyjen sijoittamista laitteeseen. Huomioi vastaavat kuvat tässä ohjekirjassa.

(b) Huomioi kaikki tässä ohjekirjassa olevat ohjeet koskien viinituotteiden sijoittamista laitteeseen siten, että ne säilyvät mahdollisimman pitkään ja ruokajätteiden syntyminen vältetään;

(c) Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa olevia ohjeita koskien kunkin osaston suositellun lämpötilan asettamista elintarvikkeiden optimaalisen säilymisen varmistamiseksi.

(d) Arvio lämpötila-asetusten vaikutuksesta ruokajätteiden syntymiseen: katso viinien parhaat säilytysajat viinipullojen etiketeistä; parhaat säilytysajat voivat lyhentyä, jos käytetään muita kuin suositeltuja lämpötila-asetuksia.

(e) Laitteessa ei ole erityisiä toimintatiloja ja ominaisuuksia, jotka vaikuttavat lämpötiloihin.

(f) Tämä laite on tarkoitettu vain viinin säilyttämiseen

(g) Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa olevia ohjeita koskien kylmälaitteen oikeaa asennusta ja loppukäyttäjän vastuulla olevaa huoltoa, mukaan lukien puhdistusta;

(h) KOSKIEN erillistyyppisiä laitteita: tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu kalusteisiin upotettavaksi laitteeksi.

(i) Tämä kylmälaite ei sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen.

(j) Pääsy ammattitaitoiseen korjauspalveluun: <https://service.temptech.no/>

(k) Varaosien tilaaminen: Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen [Service@temptech.no](mailto:Service@temptech.no)

(l) Lyhin ajanjakso, jonka aikana laitteen korjaamiseen tarvittavia varaosia on edelleen saatavana:

Termostaatit, lämpötila-anturit, painetut piirilevyt ja valolähteet ovat saatavana vähintään 7 vuoden ajan laskien siitä, milloin viimeinen kyseisen mallin tuote on saatettu markkinoille.

Ovenkahvat, ovisaranat, tasot ja korit ovat saatavana vähintään seisemän vuoden ajan ja ovitiivisteet vähintään 10 vuoden ajan laskien siitä, milloin viimeinen kyseisen mallin tuote on saatettu markkinoille.

(m) Kylmälaitteen valmistajan, maahantuojaan tai valtuutetun edustajan tarjoaman takuun vähimmäiskestoaika:

Vähimmäistakuuaika on: 5 vuotta Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa.

(n) Laitteet, joille on määritetty ilmastoluokka:

- Laajennettu lauhkea: 'tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötila-alueella 10–32 °C';
- Lauhkea: tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötila-alueella 16–32 °C;
- Subtrooppinen: tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötila-alueella 16–38 °C;
- Trooppinen: tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötila-alueella 16–43 °C;

(o) Mallitietojen etsiminen tuotetietokannasta: Vieraile verkkosivullamme osoitteessa <https://temptech.no/> saadaksesi ohjeet tuotetietojen etsimiseen EU-tietokannasta.


# LAITTEEN KUVAUS

## ■ Tuotteen ominaisuudet OZ60SB OZ60DB OZ60DW OZ60DX


Yksi vyöhyke 30 pulloa

Kaksi vyöhykettä 28 pulloa

Yksi ja kaksi vyöhykettä

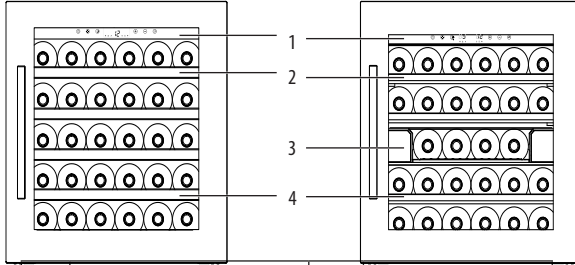

|   |                          |   |         |
|---|--------------------------|---|---------|
| 1 | Ohjauspaneeli            | 5 | Lasiovi |
| 2 | Pyökkihyllyt (pitkä)     | 6 | Kahva   |
| 3 | Eroin (kaksi vyöhykettä) | 7 | Kori    |
| 4 | Pyökkihyllyt (lyhyt)     | 8 | Jalka   |


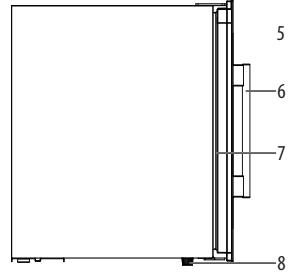


## OZ90DB OZ90DW OZ90DX

Yksi vyöhyke 47 pulloa

Kaksi vyöhykettä 41 pulloa

Yksi ja kaksi vyöhykettä

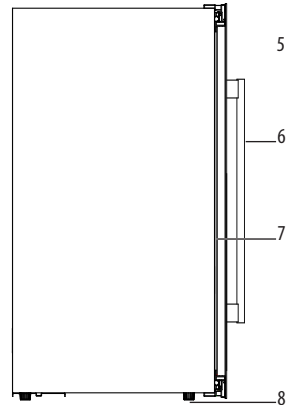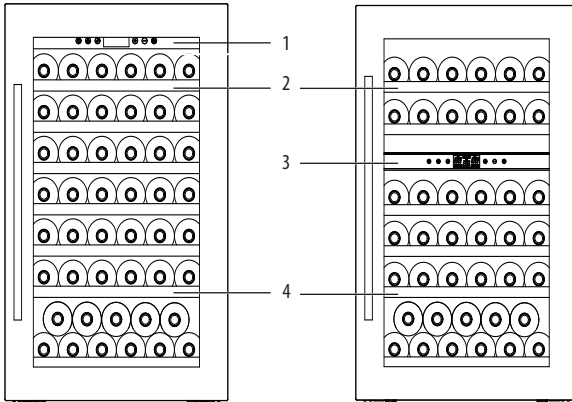

|   |                              |   |         |
|---|------------------------------|---|---------|
| 1 | Ohjauspaneeli (yksi vyöhyke) | 5 | Lasiovi |
| 2 | Pyökkihyllyt (pitkä)         | 6 | Kahva   |
| 3 | Eroin (kaksi vyöhykettä)     | 7 | Kori    |
| 4 | Pyökkihyllyt (lyhyt)         | 8 | Jalka   |





# OZ124SB OZ124DB

Yksi vyöhyke **81** pulloa

Kaksi vyöhykettä **74** pulloa


Yksi ja kaksi vyöhykettä

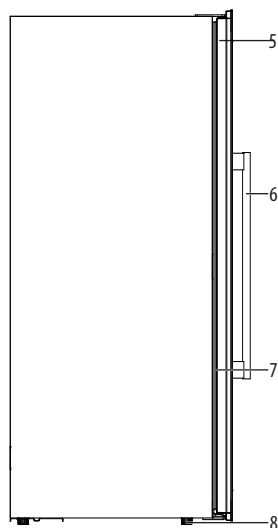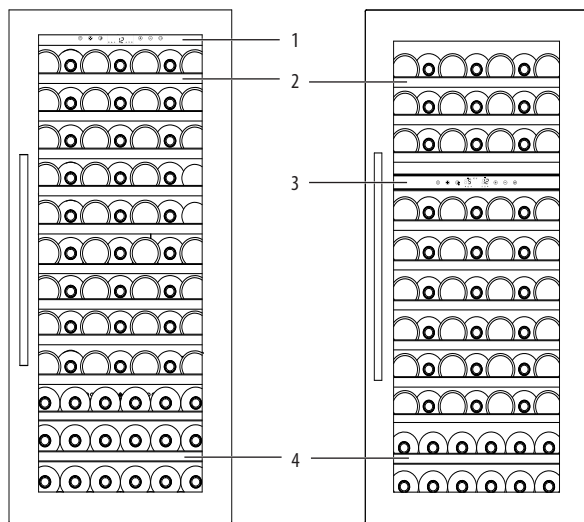

|   |                                  |   |         |
|---|----------------------------------|---|---------|
| 1 | Ohjauspaneeli (yksi vyöhyke)     | 5 | Lasiovi |
| 2 | Pyökkihyllyt (pitkä)             | 6 | Kahva   |
| 3 | Ohjauspaneeli (kaksi vyöhykettä) | 7 | Kori    |
| 4 | Pyökkihyllyt (lyhyt)             | 8 | Jalka   |


# ■ Ohjauspaneeli

Painikkeet ohjauspaneelissa: Yksi vyöhyke

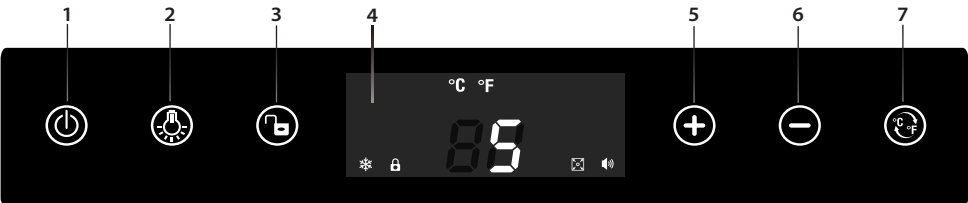


|     |  |                                   |   |  |                  |
|-----|--|-----------------------------------|---|--|------------------|
| 1   |  | Power                             | 5 |  | Lämpötila plus   |
| 2   |  | Light                             | 6 |  | Lämpötila miinus |
| 3   |  | Lukko                             | 7 |  | °C/°F-kytkin     |
| 2+6 |  | L ä m p ö t i l a n<br>näyttötila |   |  |                  |

## Merkit näyttöruudulla

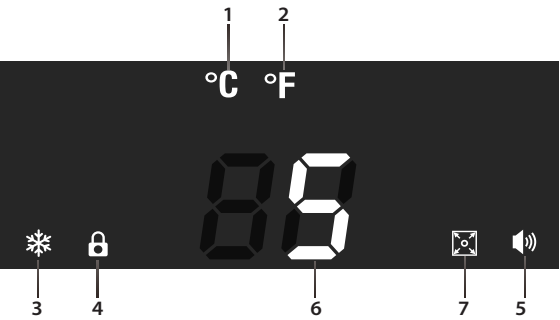


|   |  |             |   |  |               |
|---|--|-------------|---|--|---------------|
| 1 |  | °C          | 5 |  | Varoitus      |
| 2 |  | °F          | 6 |  | Digitaalinen  |
| 3 |  | Kompressori | 7 |  | Näyttö päälle |
| 4 |  | Lukko       |   |  |               |

**Painikkeet ohjauspaneelissa: Kaksi vyöhykettä**

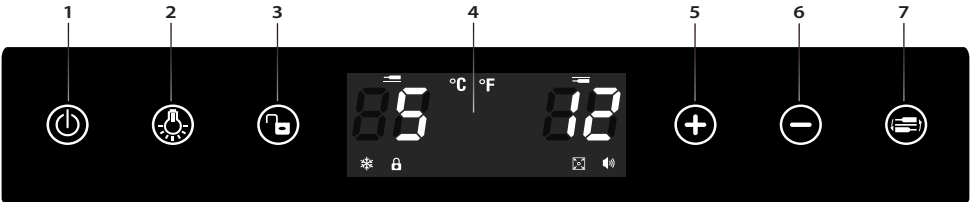

|     |             |                       |     |  |                  |
|-----|-------------|-----------------------|-----|--|------------------|
| 1   |             | Power                 | 5   |  | Lämpötila plus   |
| 2   |             | Light                 | 6   |  | Lämpötila miinus |
| 2+6 |             | Lämpötilan näyttötila | 5+6 |  | °C/°F-kytkin     |
| 3   |             | Lukko                 | 7   |  |                  |
| 4   | Näyttörüutu |                       |     |  |                  |

**Merkit näyttörüudulla**

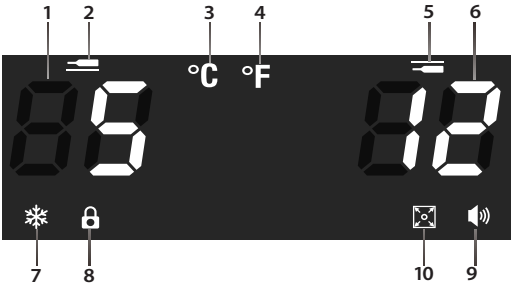

|   |  |                                       |    |  |            |
|---|--|---------------------------------------|----|--|------------|
| 1 |  | Digitaalinen päälle<br>Ylempi vyöhyke | 7  |  | Kompressor |
| 2 |  | Ylempi vyöhyke                        | 8  |  | Lukko      |
| 3 |  | °C                                    | 9  |  | Varoitus   |
| 4 |  | °F                                    | 10 |  | Näyttö     |
| 5 |  | Alempi vyöhyke                        |    |  |            |
| 6 |  | Digitaalinen päälle<br>Alempi vyöhyke |    |  |            |

## ■ Sisävalo

**Huomaa:** Tällä LED-valolla on pitkä käyttöaika. Kun se rikkoutuu, sen vaihtaminen edellyttää yhteydenottoa myynnin jälkeiseen palveluun.


Epäpätevän henkilön toimesta ilman pätevän sähköasentajan valvontaa tehty osien vaihto johtaa sähköiskuun ja vammautumiseen.

o Viilennystilassa on sisävalo. Valo voidaan kytkeä päälle ja pois valopainikkeella.

## ■ Viinikaapin hyllyt

o Ovitiivisteen vahingoittumisen estämiseksi on varmistettava, että ovi on avattu kokonaan, kun hyllyjä vedetään ulos kiskoista.

o Jotta säilytyksessä olevia pulloja voidaan käsitellä helposti, hyllyjä tulee vetää ulospäin noin 1/3 pituudelta.

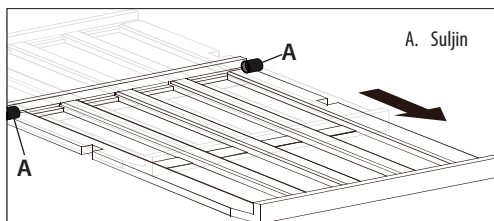

o Malleissa, joissa ei ole teleskooppikiskoja, 2 muovista pysäytintä kussakin hyllyssä kaapin sisäosan vasemmalla ja oikealla puolella estävät hyllyä putoamasta.


# VIINIKAAPIN KÄYTTÄMINEN

## ■ Ennen päälle kytkemistä

o Varmista, että asennus on tehtetty pätevällä henkilöllä asennusohjeissa olevien tietojen mukaan.

o Toimituksen jälkeen on odotettava kahdeksan tuntia ennen kuin laite liitetään virtalähteeseen. Tämä mahdollistaa kuljetuksen aikana mahdollisesti häiriytyneen kylmäainekaasun tasaantumisen.

o Laitteen ulkopuoli ja laitteen mukana toimitetut irrotettavat varusteet on puhdistettava nestemäisen puhdistusaineen ja veden seoksella.

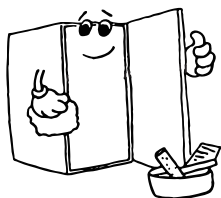

o Laitteen sisäosa on puhdistettava seoksella, mikä valmistetaan sekoittamalla natriumbikarbonaattia (soodaa) haaleaan veteen. Sisäosan ja varusteiden on kuivuttava hyvin puhdistamisen jälkeen.

o Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, voi ilmetä hajua. Se vähenee laitteen alkaessa jäähtyä.

## ■ Ensimmäisen käyttökerran aikana

**TÄRKEÄÄ:** Kun viinikaappia käytetään ensimmäistä kertaa tai kun laite kytketään uudelleen päälle sen oltua pitkään pois kytkettynä, LED-näytössä näkyvä lämpötila voi poiketa muutamalla asteella asetetusta lämpötilasta (jos näyttö on asetettu näyttämään todellista lämpötilaa). Tämä on normaalia ja johtuu aktivoitumisajan pituudesta. Tilanne normalisoituu, kun viinikaappi on ollut käynnissä muutaman tunnin.

- o Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, kompressorin käy jatkuvasti, kunnes viinikaappi saavuttaa riittävän alhaisen lämpötilan.
- o Ovea ei tulisi tänä aikana avata toistuvasti eikä pulloja tulisi tällöin asettaa laitteen sisälle.
- o Jos yksikkö kytketään pois päältä tai se irrotetaan virtalähteestä, on odotettava vähintään **5 minuuttia** ennen laitteen uudelleenkäynnistystä tai ennen sen liittämistä uudelleen virtalähteeseen.

## ■ Ohjauspaneelin lukitus/lukituksen avaaminen



- o Kun haluat avata ohjauspaneelin lukituksen, paina lukkopainiketta **3 sekunnin** ajan, lukkomerkki  sammuu näytössä ja kuuluu äänimerkki;



- o Kun haluat lukita ohjauspaneelin, paina lukkopainiketta uudelleen **3 sekunnin** ajan, lukkomerkki  syttyy näytössä ja kuuluu äänimerkki;

- o Huomaa: Järjestelmä on oletusarvoisesti lukitus avattuna, kun laite kytketään virtaan. LED9-merkkivalo palaa, kun järjestelmä on lukittu. Järjestelmässä ei ole automaattista lukitusta eikä myöskään automaattista muistia.

## ■ Lämpötila-alueen asetus

### Yksi vyöhyke

- o Laitteessa on 1 lämpötila-alue, yhden vyöhykkeen lämpötila-alue on **5-20 °C (41-68 °F)**.

### Kaksi vyöhykettä

- o Laitteessa on 1 lämpötila-alue, sekä ylemmän että alemman vyöhykkeen lämpötila-alue on **5-20 °C (41-68 °F)**.

## ■ Lämpötilan asetus

### Yksi vyöhyke


o Lämpötila-alue on **5-20 °C (41-68 °F)**;

o Varmista, että ohjauspaneelin lukitus on **avattu**;

o Lukema **88** alkaa vilkkua ja näyttää edellisen asetetun lämpötilan, kun lämpötilan Plus- tai Miinus-painiketta painetaan;



o Kun lukema vilkkuu, paina lämpötilan Plus-painiketta kerran, lukema **88** kasvaa 1°C/1°F -asteella ja kuuluu äänimerkki;

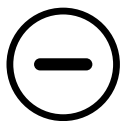

o Kun lukema **88** vilkkuu, paina lämpötilan Miinus-painiketta kerran, asetettu lämpötila pienenee 1°C/1°F -asteella ja kuuluu äänimerkki;

o Kun lukema osoittaa halutun lämpötilan, ole koskematta mihinkään painikkeeseen **5 sekunnin** ajan. Asetus tallennetaan ja kuuluu äänimerkki, lukema **88** ei vilku ja näyttää kaapin sisäosan asetetun lämpötilan.

### Kaksi vyöhykettä

o Sekä ylemmän että alemman vyöhykkeen lämpötila-alue on **5-20 °C (41-68 °F)**;




o Varmista, että ohjauspaneelin lukitus on **avattu**, paina lämpötila-alueen painiketta valitaksesi ylemmän vyöhykkeen tai alemman vyöhykkeen, lukema **88** valitussa ylemmässä vyöhykkeessä tai alemmassa vyöhykkeessä alkaa vilkkua;

o Lukema **88** näyttää edellisen asetetun lämpötilan, kun lämpötilan Plus- tai Miinus-painiketta painetaan;



o Kun lukema **88** vilkkuu, paina lämpötilan Plus-painiketta kerran, lukema kasvaa 1°C/1°F -asteella ja kuuluu äänimerkki.

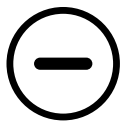

o Kun lukema **88** vilkkuu, paina lämpötilan Miinus-painiketta kerran, asetettu lämpötila pienenee 1°C/1°F -asteella ja kuuluu äänimerkki.

o Kun lukema osoittaa halutun lämpötilan, ole koskematta mihinkään painikkeeseen **5 sekunnin** ajan. Asetus tallennetaan ja kuuluu äänimerkki, lukema **88** ei vilku ja näyttää kaapin sisäosan asetetun lämpötilan.

## ■ Virta päälle / pois ja valmiustila



o Laite kytkeytyy automaattisesti päälle, kun se liitetään virtalähteeseen;

o Laite ei kytkeydy pois päältä, ellei sitä irroteta virtalähteestä;

o Kun haluat pysäyttää kaikki toiminnot, paina virtapainiketta **3 sekunnin** ajan riippumatta siitä, onko ohjauspaneeli lukittu vai avattu, kuuluu äänimerkki ja laite siirtyy valmiustilaan;

o Valmiustilan aikana painike  palaa ja välähtää 2 sekunnin välein;

o Kun haluat käynnistää kaikki toiminnot uudelleen, paina virtapainiketta uudelleen **3 sekunnin** ajan riippumatta siitä, onko ohjauspaneeli lukittu vai avattu, kuuluu äänimerkki.

## ■ Sisävalo



o Sisävalo voidaan kytkeä päälle/pois painamalla valopainiketta  riippumatta siitä, onko ohjauspaneeli lukittu vai avattu;

o Sisävalo voidaan kytkeä päälle/pois painamalla valopainiketta  riippumatta siitä, onko ovi auki vai kiinni;

## ■ Vaihto °C/°F -asteikkojen välillä

o Laite mahdollistaa kaksi lämpötila-asteikkoa: °C (Celsius) ja °F (Fahrenheit) lämpötilan ilmaisemiseen, oletusasetuksena on °C (Celsius).

### Yksi vyöhyke




o Kun haluat vaihtaa °C -asteikosta °F-asteikkoon, paina painiketta  kerran, merkki **°F** syttyy näytörüudulla, merkki **°C** sammuu samaan aikaan;


o Painiketta voidaan painaa riippumatta siitä, onko ohjauspaneeli lukittu vai avattu;

o Asetus tallennetaan uutena oletuslämpötila-asteikkona, ellei sitä nollata.

### Kaksi vyöhykettä



o Kun haluat vaihtaa °C -asteikosta °F-asteikkoon, varmista, että ohjauspaneeli **lukittu**;

o Paina lämpötilan plus- ja miinus-painikkeita  yhdessä **3 sekunnin** ajan, merkki **°F** syttyy näytörüudulla, merkki **°C** sammuu samaan aikaan;

o Painiketta voidaan painaa riippumatta siitä, onko ohjauspaneeli lukittu

vai avattu;

o Asetus tallennetaan uutena oletuslämpötila-asteikkona, ellei sitä nollata.

## ■ Painikkeiden taustavalon ja näyttöruudun valaistuksen päälle/pois kytkeminen

- o Kaikkiin painikkeisiin syttyy taustavalo, kun laite liitetään virtalähteeseen;
- o Virtapainiketta lukuun ottamatta kaikkien painikkeiden taustavalo sammuu automaattisesti, jos ohjauspaneelia ei kosketa 15 sekuntiin edellisen käyttötoimenpiteen jälkeen;
- o Jos näyttöruutu on asetettu virransäästötilaan, näyttöruutu sammuu automaattisesti, ellei ohjauspaneelia kosketa 60 sekuntiin edellisen käyttötoimenpiteen jälkeen;
- o Kaikkien painikkeiden taustavalo syttyy ja kuuluu äänimerkki, jos mitä tahansa painiketta painetaan, paitsi laitteen ollessa valmiustilassa;
- o Jos näyttöruutu on asetettu virransäästötilaan, se syttyy ja kuuluu äänimerkki, jos mitä tahansa painiketta painetaan;

## ■ Näyttöruudun virransäästötila

o Näyttöruutu on virransäästötilassa, oletustilana on "pois", näyttöruudulla oleva merkki  palaa osoittaen, että näyttöruutu on koko ajan valaistuna;



o Kun haluat kytkeä virransäästötilan päälle, varmista, että ohjauspaneeli on **lukittu**;

o Paina valopainiketta  **3 sekunnin** ajan, kuuluu äänimerkki, näyttöruudulla oleva merkki  sammuu osoittaen, että näyttöruutu on virransäästötilassa;

o Asetus tallennetaan uutena oletustilana, ellei sitä nollata.

## ■ Ylikuumentumisen varoitus



o Ylikuumentumisen varoitus aktivoituu automaattisesti, kun kaapin lämpötila on yli 25°C(77°F) ja tämä tilanne kestää yli **3 tuntia**. Samaan aikaan varoitussummeri soi äänekkäästi, laitteen sisällä oleva valo vilkkuu, varoitusmerkki  syttyy, lämpötilan lukema **89** on 25°C tai 77°F ja se vilkkuu 2 sekunnin välein. Tässä tilanteessa on välittömästi otettava yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun;

o Ylikuumentumisen varoitus kytkeytyy pois automaattisesti, kun kaapin



lämpötilan lukema on alle 25°C (77°F) ja tämä tilanne kestää yli **2 minuuttia**;

## ■ Virhekoodi




o Jos virhekoodi **88** näkyy näyttöruudulla, se tarkoittaa, että on tapahtunut lämpötila-anturin "avoin piiri". Varoitussummeri soi äänekkäästi, varoitusmerkki  syttyy. Tässä tilanteessa on välittömästi otettava yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun lämpötila-anturin vaihtamista varten;



o Jos virhekoodi **88** näkyy näyttöruudulla, se tarkoittaa, että on tapahtunut lämpötila-anturin "oikosulku". Varoitussummeri soi äänekkäästi, varoitusmerkki  syttyy. Tässä tilanteessa on välittömästi otettava yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun lämpötila-anturin vaihtamista varten;

## ■ Nykyisen/asetetun lämpötilan näyttö



o Laitteessa on kaksi lämpötilan näyttötilaa, oletusasetuksena on **asetetun lämpötilan näyttö**, lukema on **88**;

o Kun haluat vaihtaa **nykyisen lämpötilan näyttöön**, varmista, että ohjauspaneeli on **lukittu**;

o Paina Valo- ja Miinus-painikkeita + yhdessä **2 sekunnin** ajan, näytön lukema osoittaa nykyisen tilan **88** sen jälkeen, kun on kuulunut 3 piippausta;

o Paina Miinus-painiketta  kerran, näytön lukema on **88** tai **88**, jätä näyttö **88** 5 sekunniksi painamatta enää mitään painiketta (tai paina välittömästi mitä tahansa painiketta, paitsi Miinus-painiketta ). Kun kuuluu kaksi piippausta, asetus tallennetaan uutena oletustilana ja laite alkaa näyttää **nykyistä lämpötilaa**.


## ■ Viinikaapin täyttäminen



**TÄRKEÄÄ:** Laite sopii ihanteellisesti 0,75 litran pulloissa olevan Bordeaux-viinin säilyttämiseen. Varmista, että pulloet eivät estä ovea sulkeutumasta kunnolla.

o Tarkasta aina ennen oven sulkemista, että oven voi sulkea sen koskematta viinipulloon.


o Kun täytät useita pulloja kerralla, laite tarvitsee enemmän aikaa yksittäisten pullojen viilentämiseen.



o Koska eri pulloet voivat olla eri kokoisia ja eri muotoisia, laitteeseen asetettavissa olevien pullojen määrä voi vaihdella. Suurin säilytysmäärä perustuu normaaleihin 0,75 litran Bordeaux-viinipulloiin.

### OZ124SB


7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
6  
6  
6

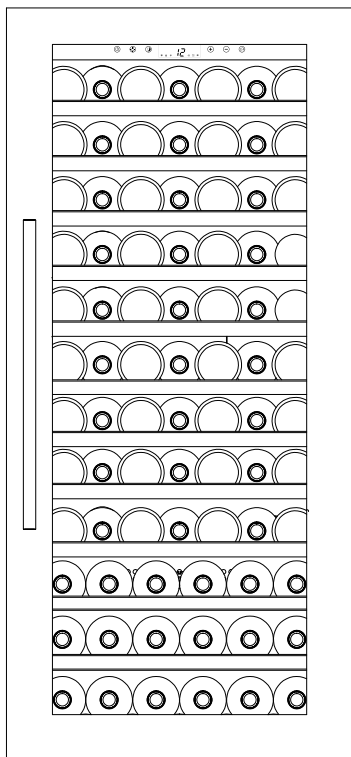

81


### OZ124DB

7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
6  
6  
6  
6

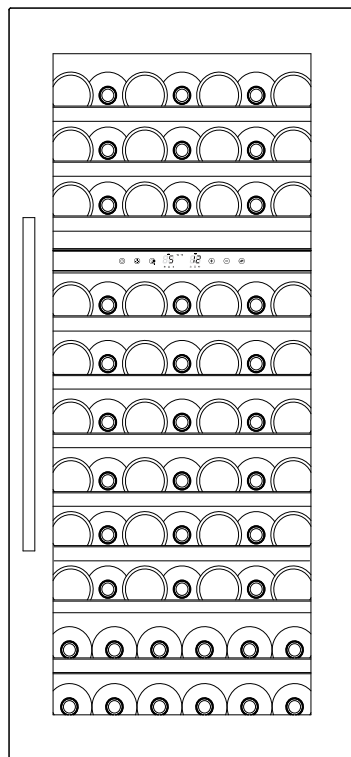


74


**OZ60SB**

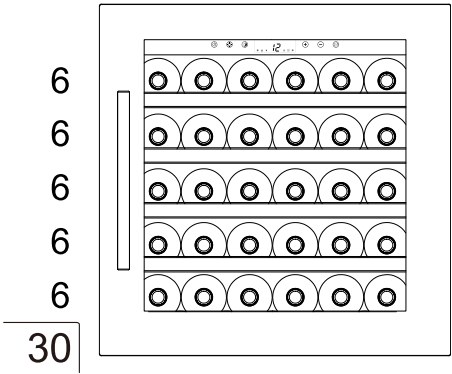


**OZ60DB OZ60DW OZ60DX**

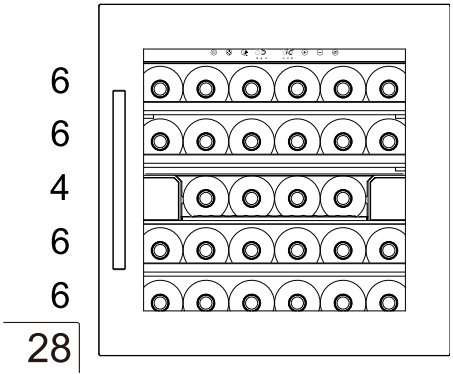

**125L - yksi vyöhyke**

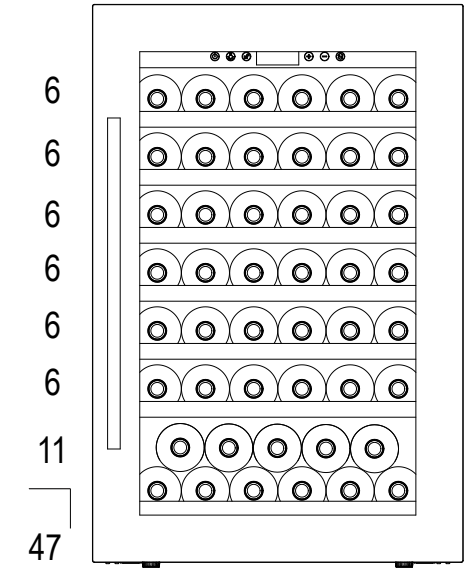

**OZ90DB OZ90DW OZ90DX**

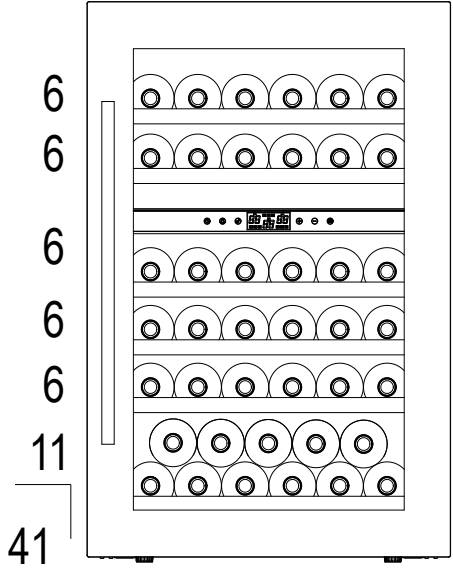

## ■ Viinien säilyttäminen

Alla olevassa taulukossa esitetään eri tyyppisten viinien ihanteelliset säilytyslämpötilat:

| Viinin tyyppi        | Lämpötila<br>'Celsius' | Lämpötila<br>'Fahrenheit' |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Punaviini (*)        | 15,5–18,5°C            | 59,9–65,3°F               |
| Valkoviini (**)      | 10–15°C                | 50–59°F                   |
| Kuohuviini/samppanja | 7,2–9,5°C              | 45–49,1°F                 |
| Roseviini            | 9,5–10,5°C             | 49,1–50,9°F               |
| Vintageviini         | 13°C                   | 55°F                      |

\* Kevyet punaviinit, kuten Beaujolais, Pinot Noir ja Cabernet Franc hyötyvät, kun ne tarjoillaan hieman viileämpinä kuin täyteläiset viinit-

\*\* Chardonnay tarjoillaan usein liian kylmänä. Se tulisi viilentää viinikaapin lämpimämmässä osassa. Tai sen pitää antaa lämmitä viinikaapista poistamisen jälkeen.

o Lämpötilan vakaana pysyminen on tärkein tekijä viinien säilyttämisen kannalta.

o Altistuminen valolle, värinälle tai lämpötilan ja kosteuden vaihteluille voi pilata viinin. Oikein varastoituina viinien laatu ei ainoastaan säily, vaan usein viinien aromi, flavori ja kompleksisuus paranevat ajan kuluessa.

o Korkeammassa lämpötilassa säilytettävät viinit vanhenevat nopeammin. Yli 21°C (70°F) -asteen lämpötiloille altistuvien viinien aromi ja flavori kärsivät.

o Jos viiniä säilytetään liian alhaisessa lämpötilassa, voi muodostua haitallisia kerrostumia. 70%:n ilmankosteus on ihanteellinen ja estää korkin kutistumisen.

o Kun viinipullo on avattu, viini joutuu kosketukseen ilman kanssa. Siksi vajeata pulloa kannattaa säilyttää pystyasennossa, jotta ilmaan kosketuksessa oleva viinin pinta on mahdollisimman pieni.

o Kun pullo on avattu, viini säilyy juotavana kahden päivän ajan (hienostuneet valkoviinit) tai kolmen päivän ajan (runsaat punaviinit), kunhan pullo on suljettu uudelleen korkilla. Varmista, että korkki on tiiviisti paikallaan.

o Viinikaupoissa on myytävänä erityisiä sulkijoita, joiden avulla kuohuviinien ja samppanjan kuplat saadaan säilymään pari päivää avaamisen jälkeen.

o Oikein varastoituina valkoviinit säilyvät jopa kaksi vuotta. Täyteläiset

punaviinit kestävät hyvin kymmenen vuotta ja jälkiruokaviinit jopa kaksikymmentä vuotta.

o Kun ostat viinipullon, se tulisi heti sijoittaa sopivaan säilytyspaikkaan (jos et aio säilyttää sitä viinikaapissa).

o Halvat viinipullot eivät kestä aikaa yhtä hyvin kuin kalliit viinit.

o Saadaksesi viinistä parhaan maku- ja tuoksunautinnon, älä koskaan täytä lasia enemmän kuin puolilleen. On myös edullista, jos viinilasin muoto sopii viinillesi. Viinilasin maljan koko ja muoto määräävät tuoksun intensiteetin ja kompleksisuuden. Varren tulee olla riittävän pitkä, että käsi ei koske lasin maljaosaan, ja lasin tulee olla tulppaaninmuotoinen tai ylöspäin kapeneva.

## ■ Viinin säilytysongelmat

**Korkkivika-** pieni osa pulloviineistä (noin 1%) kärsii tästä. Korkki reagoi viinin kanssa ja saa aikaan tunkkaisen, epämiellyttävän maun. Se on tavallisin viinin säilytysongelma ja johtuu korkissa kasvavasta vaarattomasta bakteerista. Niin valitettavaa kuin tämä onkin, sille ei ole tehtävissä muuta kuin hävittää koko altistuneen pullon sisältö. Tätä ei pidä sekoittaa tilanteeseen, missä pieniä korkin palasia kelluu viinissä. Tämä ei vaikuta viinin flavoriin.

**Hapettuminen-** Kun viinipullo on avattu ja jätetty yli yhden päivän ajaksi; viini menettää aromiaan ja väriään ja sen maku latistuu. Ainoa keino välttää tätä on joko nauttia viini samana päivänä kuin pullo on avattu tai käyttää erityistä imulaitetta, jolla happi poistetaan avatuista viinipulloista. Jos käytät tällaista laitetta, viini tulee nauttia pian sen jälkeen.

**Vuototappio-** Tällä tarkoitetaan viinipullon nestevajausta, mikä aiheutuu haihtumisesta tai vuodosta. Vuototappion merkkejä ovat viinin tihkuminen korkin ympärille, ulkoneva korkki tai tahriintunut etiketti. Tätä voi tapahtua, jos pulloa on pidetty liian lämpimässä. Viini voi olla edelleen juotavaa, jos vuoto on tapahtunut hiljattain. Mutta kannattaa muistaa, että jos viini viilenee uudelleen, pulloon voi imeytyä lisää ilmaa, mikä huonontaa sisältöä entisestään.

**Lievää kuohuntaa seisovassa viinissä-** Tämä ei ole varsinaisesti viinin säilyttämiseen liittyvä ongelma, vaan seuraus puutteellisesta malolaktisesta käymisestä ennen kuin viini on pullotettu. Hyvä keino päästä eroon kuohumisesta on antaa viinin hengittää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää pulloimuria, jolloin kuohunta häviää noin viidessä minuutissa.

**Sedimentti-**Tämä ei ole normaalisti ongelma, mutta sekä puna- että valkoviinit voivat muodostaa sedimenttiä pulloon useiden kuukausien kuluessa. Sedimentti koostuu tartraattikiteistä ja on täysin harmitonta. Sedimentin muodostumista voidaan pitää hyvänä merkinä, koska se

tarkoittaa, että viiniä ei ole juurikaan suodatettu (jos lainkaan), jolloin sen flavori ja aromi säilyy paremmin.

Hyvä keino ohittaa sedimentti (jos se on ongelma) on pitää pullo pystyasennossa yhden päivän ennen sen avaamista, jolloin sedimentti laskeutuu pullon pohjalle.

Voit myös dekantoida viinin; dekantointi "avaa" sekä nuoren että vanhan viinin aromin, mutta erityisesti nuoren viinin. Dekantoinnissa viini kaadetaan hitaasti ja tasaisesti dekanteriin.

### **Huomaa**

**- Jos viinikaappi on tyhjänä pitkän aikaa, kytketään pois päältä, sulatetaan, puhdistetaan, kuivataan ja ovi jätetään auki, jotta laitteen pinnoille ei muodostuisi homeita.**

**-Kiinnitä huomiota ostamasi viinin suositeltuun varastointiaikaan.**

**-Oven avaaminen pitkäksi aikaa voi nostaa laitteen säilytysosastojen ja lokeroiden lämpötilaa huomattavasti.**

## **ASENTAMINEN**

**TÄRKEÄÄ: Ennen asennusta on luettava kaikki ohjeet ja varmistettava, että arvokilpeen merkitty jännite (V) ja taajuus (Hz) ovat tarkasti samat kuin kotisi virtalähteen jännite ja taajuus. Arvokilpi sijaitsee viinikaapin sisällä, vasemmassa etureunassa.**

Valmistaja ei ota mitään vastuuta, jos asentaja ei ole noudattanut kaikkia voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä, joiden noudattamista edellytetään sähköjärjestelmän normaalissa käytössä ja säännöllisessä toiminnassa.

### **■ Sähköliitäntä**



**VIINIKAAPPI ON TARKOITETTU KIINTEÄÄ JA PYSYVÄÄ ASENNUSTA VARTEN.**

Suosittelemme, että laitteen liittäminen teetetään pätevällä sähköasentajalla, jolla on vaadittava sähköturvallisuuspätevyys ja joka noudattaa IEE-määräyksiä ja paikallisia sähköteknisiä määräyksiä.

### **■ Sijoittaminen**

oLaitte on suositeltavaa asentaa vain sellaiseen paikkaan, missä


asennustilan ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä määritettyä ilmastoluokkaa. Laite ei ehkä toimi oikein, jos ympäristön lämpötila ei ole seuraavien arvoalueiden sisällä.

| Ilmastoluokka | Sopiva ympäristön lämpötila |
|---------------|-----------------------------|
| SN            | 10–32 °C (50–90°F)          |
| N             | 16–32 °C (61–90°F)          |
| ST            | 16–38 °C (61–100°F)         |
| T             | 16–43 °C (61–109°F)         |


- o Laitteen sijoittaminen paikalleen on suoritettava kahden henkilön yhteistyönä vammojen ja laitteen vahingoittumisen välttämiseksi.
- o Laitetta ei saa sijoittaa suoraan auringonvaloon eikä sitä saa altistaa jatkuvalle kuumuudelle tai äärimmäisille lämpötiloille (esim. jäähdyttimen tai boilerin viereen). Jos tämä ei onnistu, laitteen ja viereisen lämmönlähteen väliin on asennettava eristyslevy.
- o Tarkasta, onko käytettävissä sähköpistorasia, johon pääsee käsiksi laitteen asentamisen jälkeen.
- o Aseta laite vaakasuorasti ja vakaasti tukevalle alustalle.
- o Laitteen yläpuolella on oltava vähintään 10 cm vapaata tilaa, jotta lauhdutin voi jäähtyä asianmukaisesti. Laitteen takana ja sivuilla on oltava 5 cm vapaata tilaa.
- o Varmista vammojen ja laitteen vahingoittumisen välttämiseksi, että oven avaamista varten jää riittävästi tilaa.

## ■ Upotettu asennus

**OZ60SB OZ60DB OZ60DW OZ60DX**



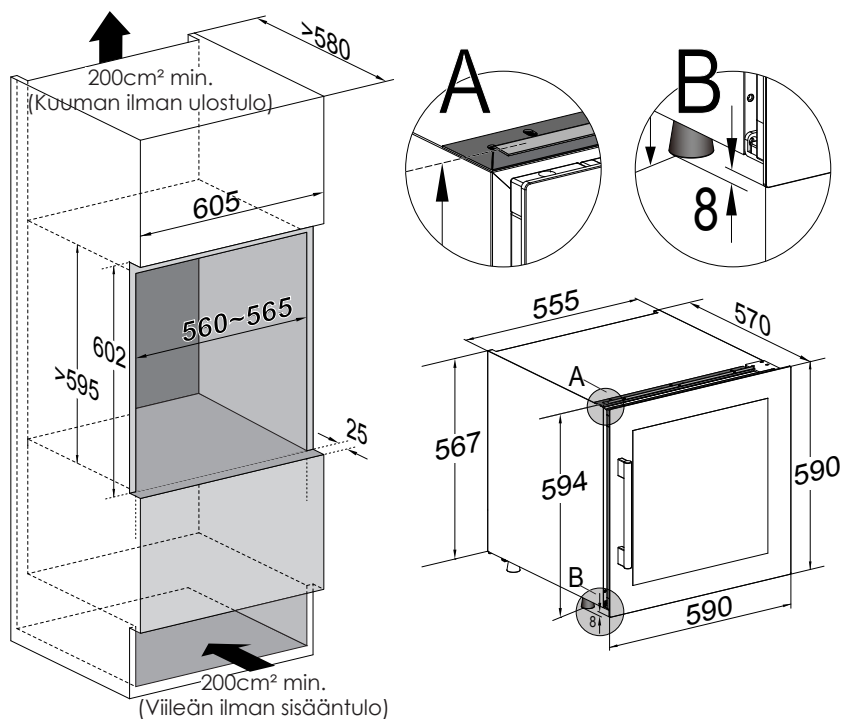


Kun haluat kiinnittää laitteen kaappiin, kierrä 3 ruuvia (ST4.2\*12mm) ylätuen läpi. Ylätuki on esiasennettu laitteen yläosaan.

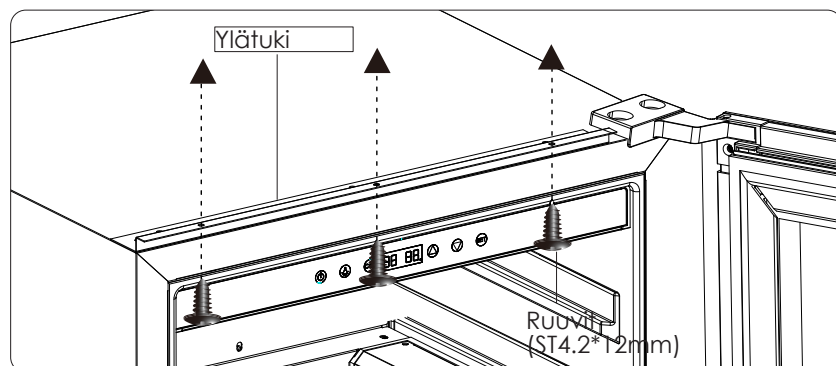





## OZ90DB OZ90DW OZ90DX

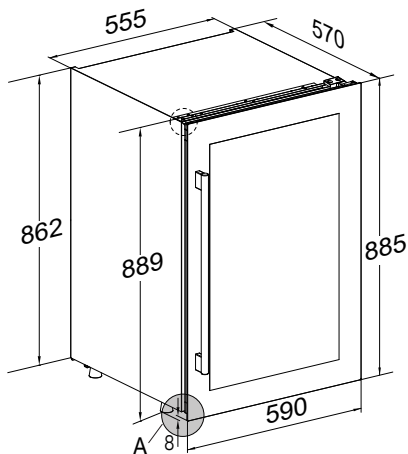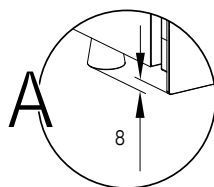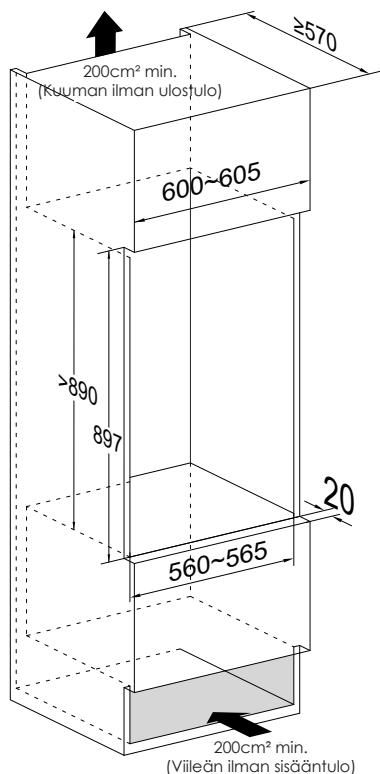


Kun haluat kiinnittää laitteen kaappiin, kierrä 3 ruuvia (ST4.2\*12mm) ylätuen läpi. Ylätuki on esiasennettu laitteen yläosaan.

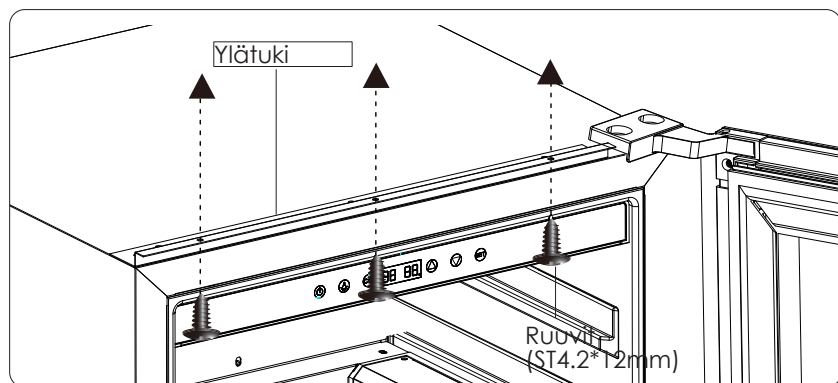


## OZ124SB OZ124DB

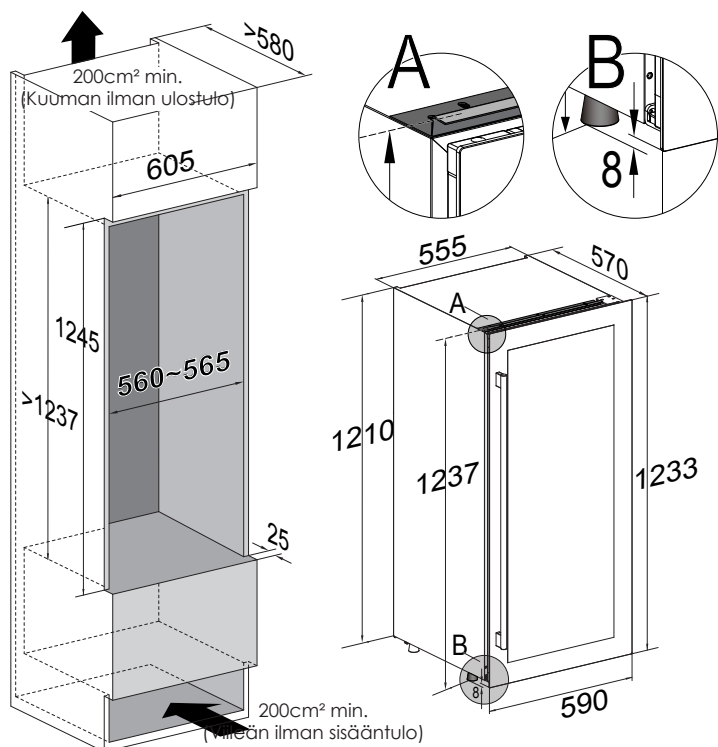

Kun haluat kiinnittää laitteen kaappiin, kierrä 3 ruuvia (ST4.2\*12mm) ylätuen läpi. Ylätuki on esiasennettu laitteen yläosaan.

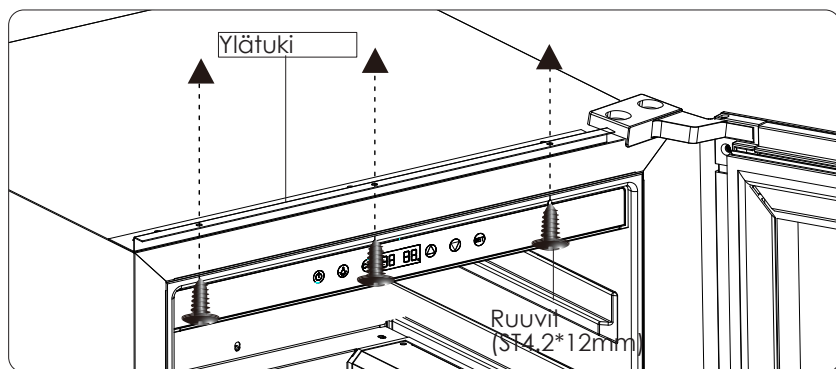

## ■ Kahvan asentaminen

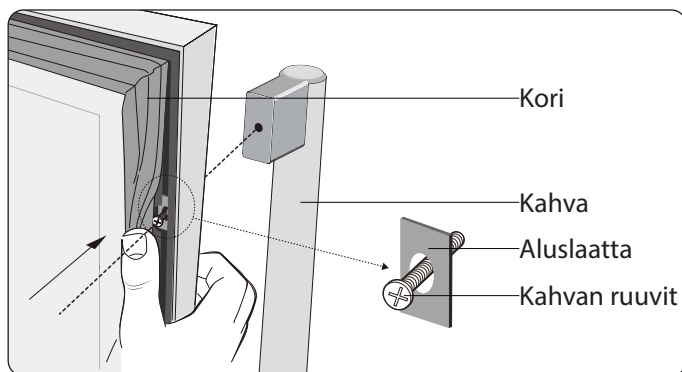

- o Poista ovitiivistettä sen verran, että kaksi ruuvinaukkoa tulevat esiin.
- o Kiinnitä kahva ruuvaamalla kaksi kahvan ruuvia tiukasti kiinni. Kahvan ruuvit ja aluslaatat ovat esiasennettuina ruuvinaukoissa. Älä kierrä kahvan ruuveja liikaa auki, etteivät aluslaatat putoa ovikehyksen pohjalle.
- o Aseta tiiviste takaisin paikalleen.


## ■ Viinikaapin oven kätisyyden vaihtaminen




*Seuraavat toimenpiteet koskevat vain malleja, joissa ohjain on kaapissa ja asennettuna on ovi, missä sarana on oikealla.*

**Kaikki laitteesta sen oven kätisyyttä vaihdettaessa irrotettavat osat ja ruuvit on otettava talteen myöhempää käyttöä varten.**


- o Kierrä 3 ristipääruuvia (ST4.2\*11) irti ylätuesta, irrota ylätuki;

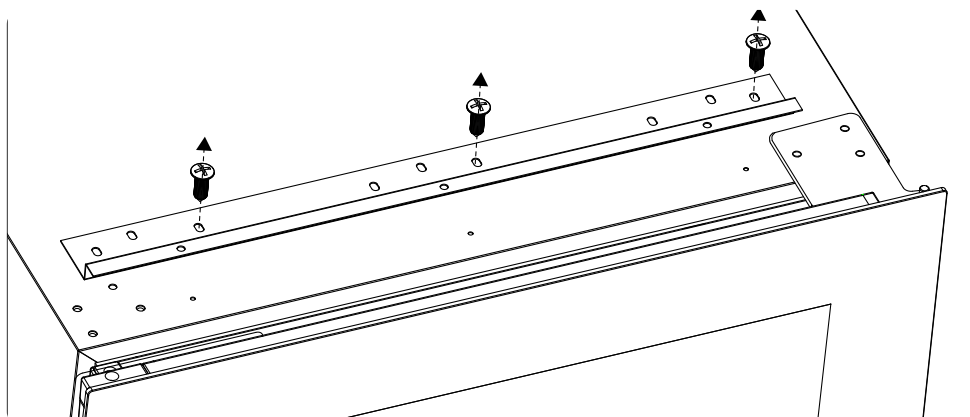


- o Kierrä 2 kuusioruuvia (M5\*16) irti oikeasta yläsaranasta;

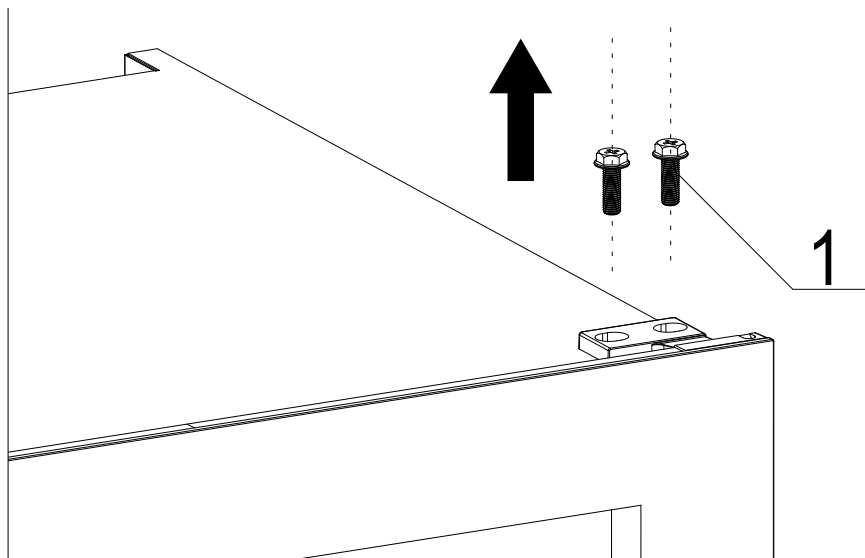


o Kierrä 2 tasapääruuvia ( M4\*8) irti oikeasta alasaranasta;

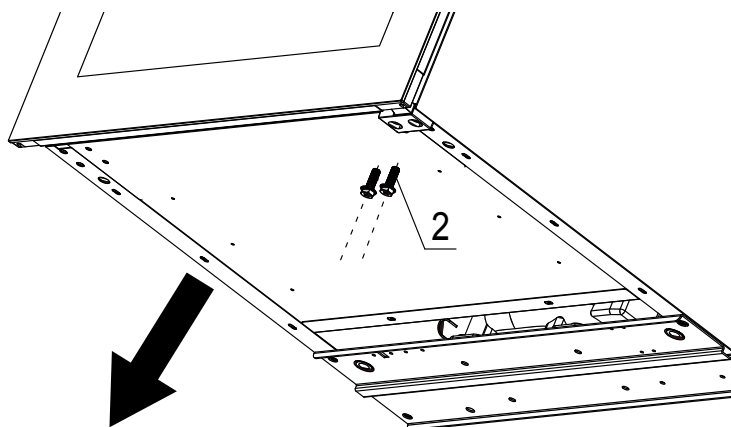


o Kahden henkilön on kannateltava ovea tarvittaessa, irrota ovi;

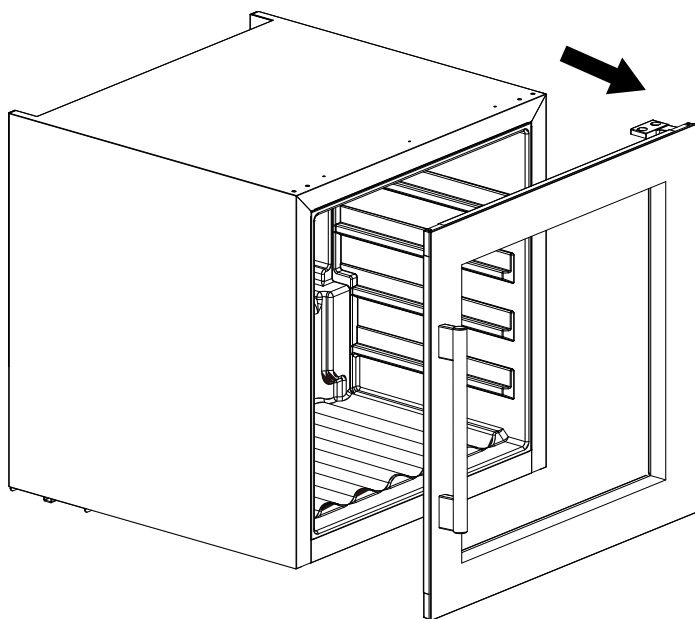


o Käännä ovea 180 astetta;

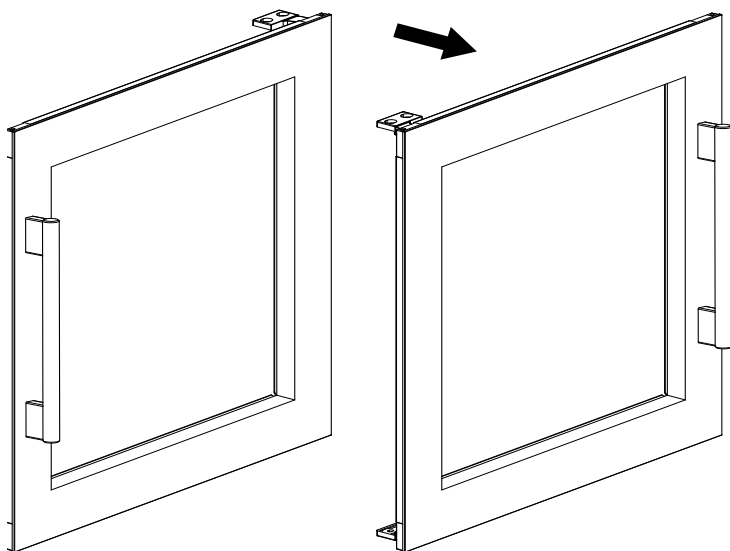

o Varmista, että vasemman ovisaranan aukko kohdistuu kaapissa olevaan aukkoon;

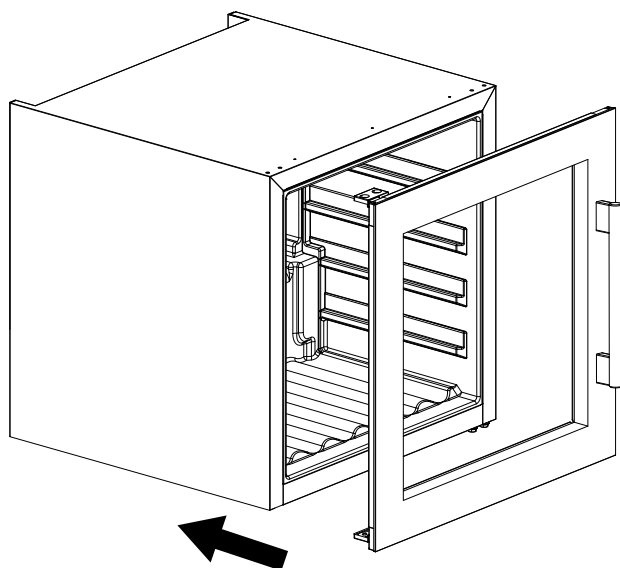


o Asenna ylempi oviakseli (vasen/oikea) ylävasempaan oven kulmaan kiertämällä 2 tasapääruuvia ( M4\*8) kiinni;

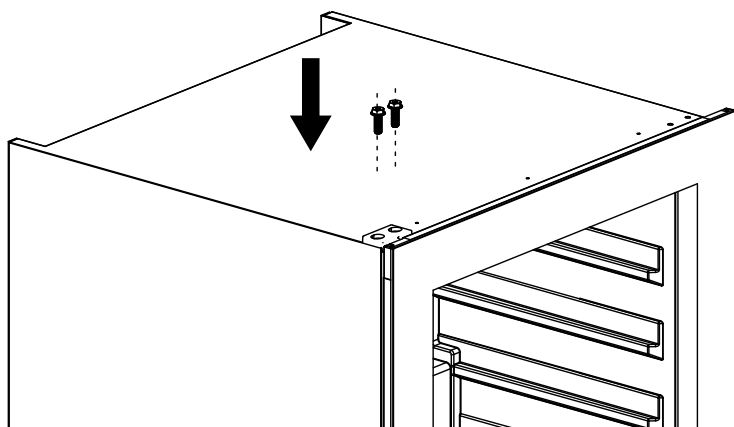


o  
Asenna

ylempi oviakseli (vasen/oikea) ylävasempaan oven kulmaan kiertämällä  
2 tasapääruuvia ( M4\*8) kiinni;

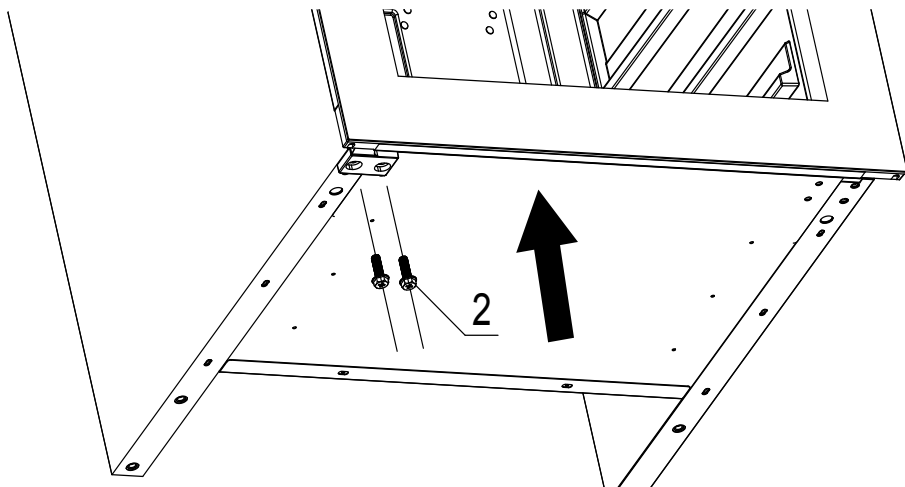


o Asenna ylätuki kiertämällä 3 ruuvia kiinni.

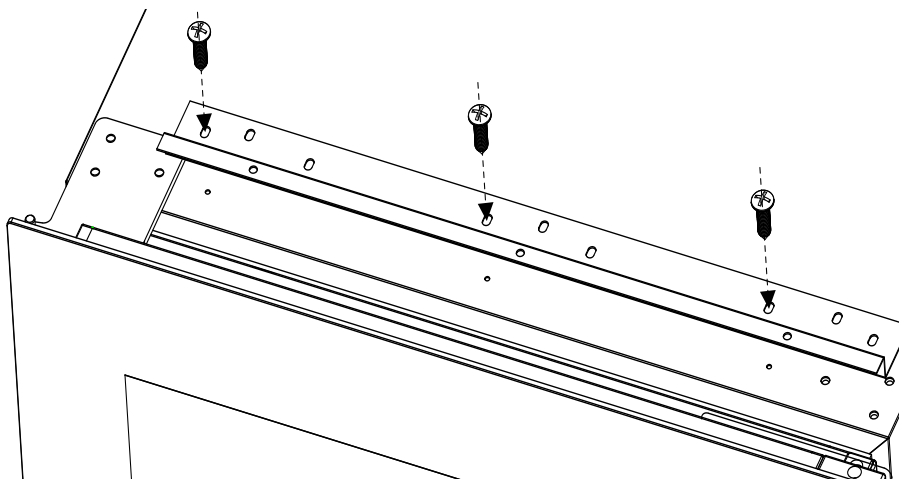



# PUHDISTUS JA HUOLTO

## ■ Viinikaapin puhdistus

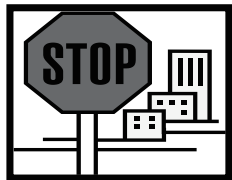



**VAROITUS: VARMISTA, ETTÄ LAITE ON IRROTETTU VIRTALÄHTEESTÄ ENNEN SEN PUHDISTAMISTA.**

*Huomaa: Puhdista säännöllisesti kaikki sellaiset pinnat, jotka koskevat viiniin.*

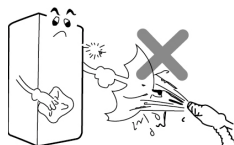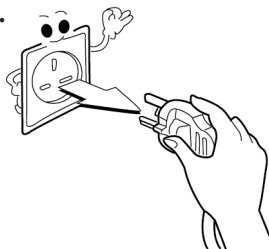


o Älä puhdista laitetta kaatamalla vettä sen päälle tai ruiskuttamalla vettä siihen.

o Viinikaapin sisäosa on puhdistettava säännöllisesti seoksella, mikä valmistetaan sekoittamalla natriumbikarbonaattia (soodaa) haaleaan veteen.

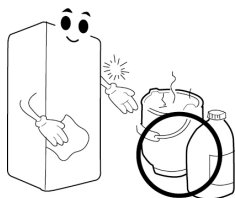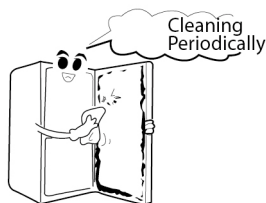

o Puhdista varusteet erikseen saippualla ja vedellä. Älä puhdista niitä astianpesukoneessa.



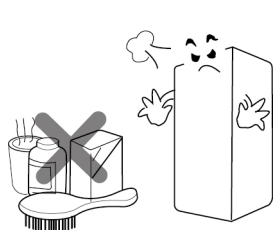

o Älä käytä hankaavia tuotteita, puhdistusaineita tai saippuonia.

o Kun laite on puhdistettu, pyyhi puhdistettu alue kostealla pyyhkeellä ja kuivaa se perusteellisesti.

o Kun puhdistus on tehty, kuivaa kätesi ja liitä pistoke sen jälkeen pistorasiaan.

## ■ Hyillyjen poistaminen puhdistusta varten

o Kaikki pullot on poistettava hyillyistä ennen kuin hyllyt poistetaan laitteesta.

## ■ Hiilisuodattimen vaihto


Hyvä ympäristöilman laatu on tärkeää, että viini kestää aikaa. Hiilisuodatin on erittäin hyödyllinen väline hajujen poistamisen ja ilmanlaadun parantamisen kannalta. Jos laitemallissa on hiilisuodatin, suosittelemme vaihtamaan sen kerran vuodessa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään suodattimen saamiseksi.

Hiilisuodattimen poistaminen:

o Pidä kiinni hiilisuodattimesta ja kierrä sitä 90° vasemmalle tai oikealle irrottaaksesi sen.

Hiilisuodattimen asentaminen takaisin paikalleen:

o Pidä kiinni hiilisuodattimesta ja kierrä sitä 90° vasemmalle tai oikealle, kunnes se naksahda paikalleen.

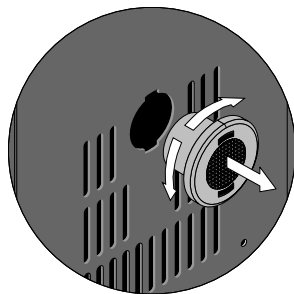

## ■ Viinikaapin siirtäminen

Jos viinikaappi siirretään toiseen paikkaan, on noudatettava alla olevia vaiheita.

o Poista kaikki viinikaapin sisällä olevat tuotteet.

o Teippaa kaikki laitteen sisällä olevat irralliset esineet, kuten hyllyt, niiden pitämiseksi paikallaan.

o Kierrä säädettävä jalka ylös alustaan asti vahinkojen välttämiseksi.

- o Teippaa ovi niin, että se pysyy kiinni.
- o Varmista, että laite pysyy tukevasti pystyasennossa kuljetuksen aikana. Suojaa myös laitteen ulkopinnat liinalla tai vastaavalla.

## ■ Virtakatkos

o Jos laitteen virta katkeaa, lämpötila säilyy kaapin sisällä muutaman tunnin ajan. Tämä edellyttää, että oven avaamista vältetään mahdollisimman paljon.

o Jos virta katkeaa useammaksi tunniksi, sisältö on laitettava säilöön toiseen paikkaan, jotta vältetään lämpötilan noususta aiheutuvat ongelmat.

**TÄRKEÄÄ:** *Jos laite on irrotettu pistorasiasta, virta on katkennut tai se on kytketty pois päältä sinun täytyy odottaa 5 minuuttia ennen viinikaapin käynnistämistä uudelleen. Jos yrität käynnistämistä ennen tätä aikaviivettä, kompressor voi vahingoittua.*

## ■ Loma-aika

**Lyhyet lomat:** Jätä viinikaappi päälle alle 3 viikon lomien ajaksi.

**Pitkät lomat:**

o Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, viinipullot on poistettava ja laite on kytkettävä pois päältä

o Sisäosa on puhdistettava säännöllisesti seoksella, mikä valmistetaan sekoittamalla natriumbikarbonaattia (soodaa) haaleaan veteen.

o Sen jälkeen sisäosa on kuivattava perusteellisesti.

o Jotta homeen muodostuminen vältetään, ovi on pidettävä raollaan.

## ■ Kytkeminen pois virrasta

o Jos laite on kytketty irti virtalähteestä tai on tapahtunut virtakatkos, on odotettava 5 minuuttia ennen uudelleenkäynnistystä. Jos viinikaappi yritetään käynnistää ennen kuin 5 minuutin odotusaika on kulunut, se ei ehkä toimi.

**TÄRKEÄÄ:** *Tarkasta, että ovi avautuu ja sulkeutuu oikein minkään estämättä, kun oven käsisyys on vaihdettu.*

**Kun oven käsisyys on vaihdettu, viinikaapin ovitiiviste on tarkastettava. Tiiviste ei saa rypistyä eikä puristua; muuten tiivisteen ja oven väliin jää rako.**

o Tiivisteen on oltava asianmukaisesti kauttaaltaan oven ympärillä.

o Jos tiiviste ei ole oikein kiinni kaapissa, täytyy tehdä jokin seuraavista:-

a) Käytä lämmintä, kosteaa pyyhettä ja käsittele tiivistettä, kunnes se on oikein kiinni kaapissa, kauttaaltaan oven ympärillä.

tai

b) Käytä hiustenkuivaajaa sen alimmalla lämpötasolla ja lämmitä hieman niitä ovitiivisteiden alueita, jotka eivät ole oikein paikallaan. Lämpö tekee tiivisteestä taipuisamman, minkä ansiosta tiivistettä voidaan käsitellä sen asettamiseksi oikeaan asentoon.

**TÄRKEÄÄ: ÄLÄ LÄMMITÄ OVITIIVISTETTÄ MUUTEN KUIN ALIMMALLA LÄMPÖASETUKSELLA ÄLÄKÄ LÄMMITÄ TIIVISTETTÄ PITKÄN AIKAA. MUUTEN OVITIIVISTE VOI VAHINGOITTUA, JA TÄTÄ EI KORVATA TAKUUSTA.**

**TÄRKEÄÄ: JOS OLET VAIHTANUT LAITTEEN OVEN KÄTISYYDEN, JA JOS LAITE ON ASETETTU SELÄLLEEN, ON ODOTETTAVA 8 TUNTIA ENNEN KUIN LAITE KYTKETÄÄN UUELLEEN PÄÄLLE.**

# VIANMÄÄRITYS

**TÄRKEÄÄ:** Jos viinikaappi ei toimi kunnolla, katso alla oleva tarkistuslista ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluosastoon.

| Nro | ONGELMA                                                                                       | MAHDOLLINEN SYY                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Viinikaappi ei toimi                                                                          | Sitä ei ole yhdistetty pistorasiaan·<br>Laite on kytketty pois·<br>Suojakatkaisija on lauennut tai sulake palanut·                                                                                                                                                       |
| 2   | Viinikaappi ei ole riittävän kylmä                                                            | Tarkasta lämpötilan säätimen asetus·<br>Ulkoinen ympäristö voi edellyttää korkeampaa asetusta·<br>Ovi on avattu liian usein·<br>Ovea ei ole suljettu kunnolla·<br>Oven tiiviste ei sulje ovea tiiviisti·                                                                 |
| 3   | Automaattinen päälle kytkentä ja pois kytkentä tapahtuu usein                                 | Huonelämpötila on normaalia korkeampi·<br>Viinikaappiin on lisätty suuri määrä tuotteita·<br>Ovi on avattu liian usein·<br>Ovea ei ole suljettu kunnolla·<br>Lämpötilan säädintä ei ole asetettu oikein·<br>Oven tiiviste ei sulje ovea tiiviisti·                       |
| 4   | Valo ei toimi                                                                                 | Sitä ei ole yhdistetty pistorasiaan·<br>Suojakatkaisija on lauennut tai sulake palanut·<br>Valo on kytketty pois·                                                                                                                                                        |
| 5   | Liiallinen tärinä                                                                             | Tarkasta, että laite on vaakasuorassa·<br>Tarkata, että kaapin sisällä tai kompressorikammiossa ei ole irrallisia osia·                                                                                                                                                  |
| 6   | Viinikaappi pitää liian kovaa ääntä                                                           | Ääni voi johtua kylmäaineen virtauksesta, mikä on normaalia·<br>Jokaisen syklin lopussa voi kuulla kurlaavan äänen, mikä aiheutuu kylmäaineen virtauksesta·<br>Sisäseinämien supistuminen ja laajentuminen voi aiheuttaa rätisevää ääntä·<br>Laite ei ole vaakasuorassa· |
| 7   | Ovi ei sulkeudu kunnolla·                                                                     | Viinikaappi ei ole vaakasuorassa·<br>Oven avautumissuunta on vaihdettu, mutta asennettu väärin·<br>Tiiviste on likainen·<br>Hyllyt ovat poissa paikoiltaan·                                                                                                              |
| 8   | Näyttöruudulla näkyy "HH" tai "LL" eikä numeerista lukemaa·<br>jätai kuuluu jatkuva piippaus· | Lämpötila-anturi on epäkunnossa·                                                                                                                                                                                                                                         |

## **ÄLÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE.**

Huomaa, että jos asentaja pyydetään paikalle tuotteen takuun ollessa voimassa ja havaitaan, että ongelma ei johdu laitteesta, olet itse vastuussa kustannuksista.

***Laitteen on oltava asentajan käsiteltävissä korjausten tekemiseksi. Jos laite on asennettu siten, että asentaja pelkää laitteen tai sen asennustilan (esim. keittiö) vahingoittuvan, hän ei suorita korjausta.***

***Tähän kuuluvat tilanteet, joissa laitteet on kaakeloitu, suljettu tiivistysaineella, laitteen eteen on asetettu puisia esteitä, kuten sokkeleita. Tai asennus on tehty muulla kuin ohjeen mukaisella tavalla.***

Katso takuuehdot, jotka ovat laitteen mukana toimitetussa takuukortissa.

***TÄRKEÄÄ: Jatkuva tuotekehitys edellyttää oikeutta tehdä tuotteisiin säätöjä ja muutoksia ilman etukäteisilmoitusta.***

--LOPPU--